

# NOTICE DE MONTAGE

## CANAPÉ PALETTE "EUR"

MODÈLE 2 PLACES (240 × 80 CM)



Visuel - Le rendu final dépend de vos palettes

# 01. PRÉPARATION

SÉCURITÉ ET OUTILLAGE

## ⚠ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Le bois de palette peut contenir des échardes, des clous rouillés ou des traces de produits chimiques.

- Portez toujours des **gants de protection**.
- Utilisez un **masque anti-poussière** pendant le ponçage.
- Vérifiez les palettes marquées **HT** (Heat Treated).
- Travaillez sur une surface plane et dégagée.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE

### BOIS & FIXATIONS

QTE	ÉLÉMENT	DÉTAIL
4	Palettes EUR	1200 × 800 mm
24	Vis à bois	6 × 100 mm
16	Vis à bois	6 × 70 mm
6	Équerres métal	Renfort dossier
12	Patins	Feutre/caoutchouc
2	Coussins assise	120×80×12cm

### OUTILLAGE

- Visseuse / Perceuse
- Ponceuse orbitale (80, 120)
- Pied-de-biche
- Marteau et tenailles
- Mètre ruban et crayon
- Pinceau large
- Scie (optionnel)




Détail de l'assemblage brut avant finition

## 02. PLANS TECHNIQUES

DIMENSIONS ET VUES

### VUE D'ENSEMBLE COTÉE

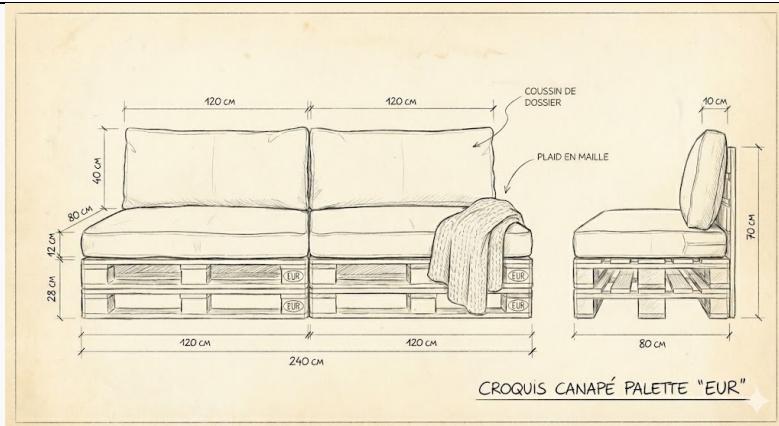

### DIMENSIONS FINALES

PARAMÈTRE	VALEUR
Longueur totale	240 cm
Profondeur totale	80 cm
Hauteur assise	40 cm
Hauteur dossier	70 cm
Charge max	200 kg

### NOTES TECHNIQUES

Le canapé = deux modules de 120cm accolés.

Assise = deux palettes empilées.

Dossier = palette verticale à l'arrière.

**Poids total :** 60-80 kg (sans coussins)

## 03. VUES DÉTAILLÉES

ANGLES ET STRUCTURE



Vue générale - Canapé complet



Détail structure palettes

### VUE DE DESSUS



Vue de dessus - Disposition des palettes (240×80 cm)

# 04. MONTAGE

ÉTAPES 1 À 4

## 1 PRÉPARATION PALETTES

- Nettoyer à la brosse + eau savonneuse
- Laisser sécher 24-48h
- Retirer tous les clous saillants
- Vérifier absence de lattes fêlées

## 2 PONÇAGE COMPLET

- **Grain 80** : dégrossir (échardes, aspérités)
- **Grain 120** : lisser les surfaces
- Insister sur arêtes et angles
- Dépoussiérer avec aspirateur

## 3 ASSEMBLAGE BASE ASSISE

- Poser 2 palettes côté à côté (240 cm)
- Poser 2 autres palettes au-dessus
- Aligner avec équerre
- Visser : 6 vis par palette ( $\varnothing 6 \times 100\text{mm}$ )
- Fixer patins sous coins et milieux

## 4 FIXATION DOSSIER

- Positionner palette verticale à l'arrière
- Incliner légèrement (~10-15°) pour confort
- Fixer avec vis  $\varnothing 6 \times 70\text{mm}$  (4 par palette)
- **RENFORCER avec 6 équerres métalliques**
- Vérifier stabilité : pas de jeu

# 05. FINITIONS

PROTECTION ET CONFORT

## TRAITEMENT DU BOIS

USAGE	TRAITEMENT	FRÉQUENCE
INTÉRIEUR	Vernis mat ou Cire	Tous les 2-3 ans
EXTÉRIEUR	Lasure UV ou Huile	Chaque année

## INSTALLATION COUSSINS

Le confort dépendra de la qualité des coussins.

- **Assise** : 2 coussins 120×80cm (épaisseur 10-15cm)
- **Dossier** : 2 coussins 120×40cm ou 4×(60×60cm)
- **Astuce** : Velcro adhésif sous coussins pour éviter glissement



Rendu final avec coussins et décoration

✓ **CONTRÔLE FINAL** : Vérifier stabilité, serrage vis, absence échardes.

Ce plan est fourni à titre indicatif. Vérifiez la solidité avant usage.

**FIN DU DOCUMENT**